



Flamco

Airfix P

D	Betriebs- und Wartungsanleitung	2
NL	Montage- en bedieningshandleiding	3
UK	Installation and operating instructions	4
F	Instructions de montage et d'utilisation	5
S	Monterings- och användarmanual	6
DK	Montage- og betjeningsvejledning	7
N	Montering og bruksanvisning	8
SF	Asennus- ja käyttöohje	9
PL	Instrukcja montażu i obsługi	10
I	Montaggio ed istruzioni d'uso	11
RU	РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ	12
JP	設置説明書	13
H	Szerelési, üzemeltetési és karbantartási utasítás	14
SK	Návod na montáž, prevádzku a údržbu	15





Airfix P 18









Airfix P 500



Flamco

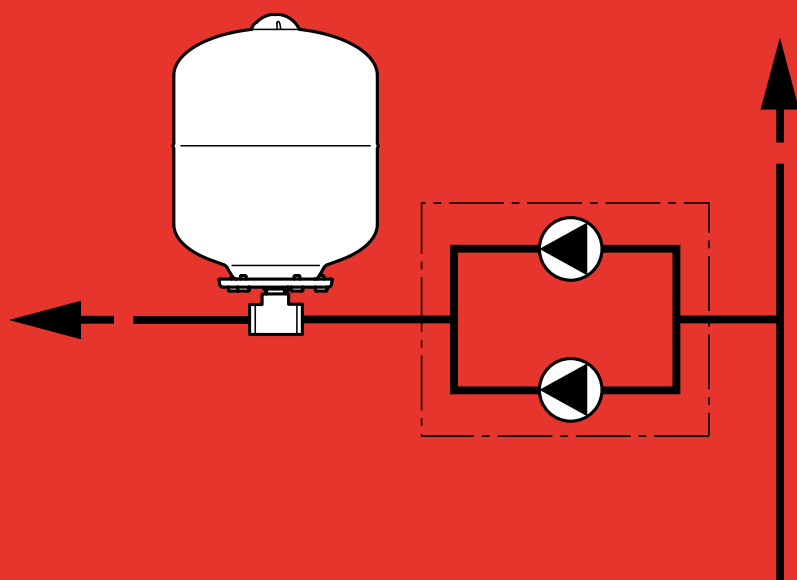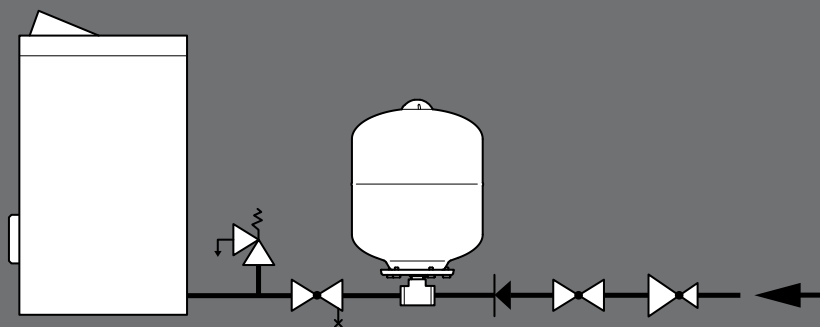

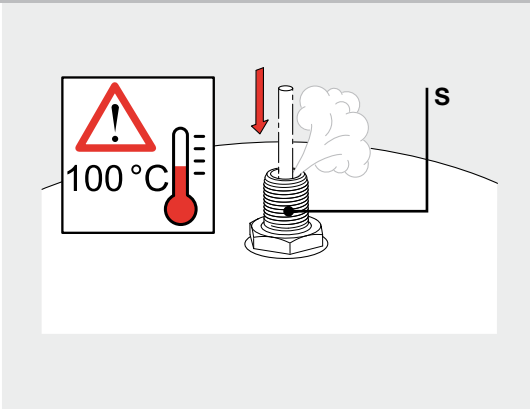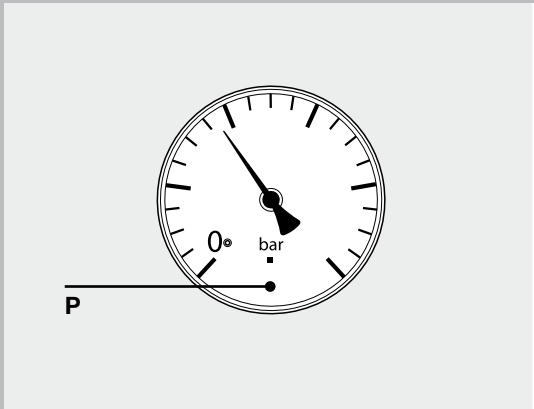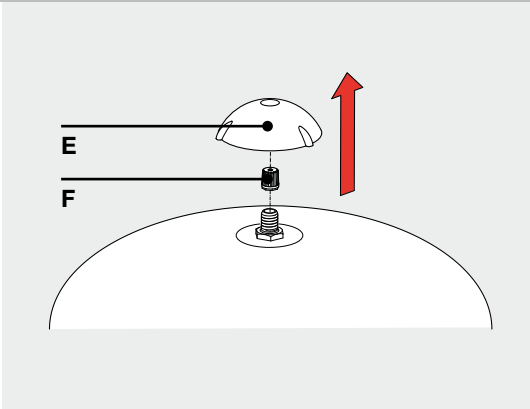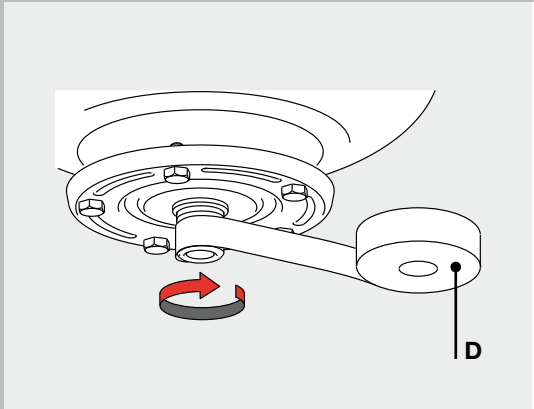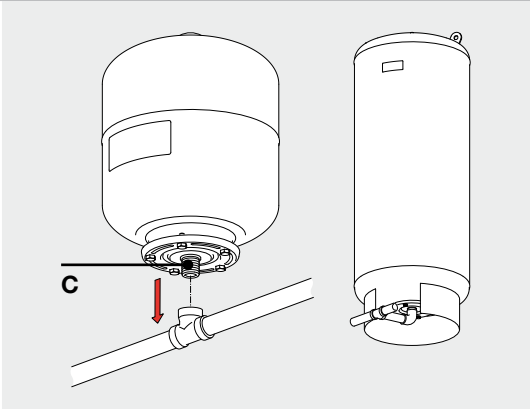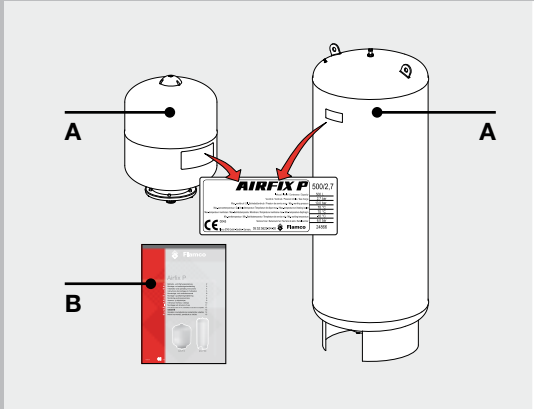

Všeobecne 1

Membránové expanzné nádoby Airfix P sú v súlade s Nariadením EÚ, č. 97/23/EG. Certifikát je k nahliadnutiu u výrobcu. Balenie obsahuje jeden kus výrobku Airfix P (A), ako aj návod na inštaláciu/montáž, riadenie a údržbu (B). Informácie o výrobcovi, roku výroby a iné technické údaje sú uvedené na etikeťte produktu.

Použitie

Nádoby Airfix P sú určené na použitie v systémoch pitnej vody. Nádoby Airfix P je možné použiť v hermetických systémoch (glykol maximálne 50%).
Minimálna / maximálna teplota: Airfix P 2 - 300: - 10 °C / + 100 °C; Airfix P 500 - 5000: - 10 °C / + 70 °C.

**Bezpečnosť**

V prípade, že výrobok je viditeľne poškodený, nepoužívajte nádobu Airfix P.
Pri prevádzkovaní používajte ochranné prostriedky. Zanedbanie ustanovení tohto návodu môže viesť k vzniku poškodení na nádobu, znefunkčneniu zariadenia, zraneniam osôb, ako aj škodám na majetku. Pre zachovanie konštantného tlaku v hlavnom prívode vody do zariadenia Airfix P je potrebné nainštalovať na potrubie tlakový redukčný ventil, a to hneď za vodomermom.

Montáž 2

Montáž musí vykonať osoba na to oprávnená. Vždy postupujte v súlade s miestnymi/lokálnymi predpismi.

Inštalácia

Nádoby Airfix P s objemom 2 - 35 litrov musia byť umiestnené do systému a pripojené k zdroju vody tak, aby smerovali prípojkou smerom nadol.

Nádoby Airfix P s objemom 50 - 5000 litrov (ako aj 24-litrové vodorovné) je potrebné nainštalovať vertikálne.

1. Na zapojenie zariadenia Airfix P použite syntetickú pásku (PTFE) (D). Nikdy nepoužívajte konopu!
2. V prípade použitia v systémoch pitnej vody pripojte Airfix P k napájaciemu potrubiu studenej vody.

Pri prvom použití

1. Vypnite napájacie potrubie a znížte tlak vo vodnom systéme na minimum.
2. Pri prvom plnení tlak v expanznej nádobu nastavte na 0,2 bar nižšiu hodnotu ako je tlak v tlakovom redukčnom ventile (údaje o prvom plnení pri výrobe sú uvedené na etikeťte nádoby).
 - Odstráňte poklop (E) a čiapku ventili.
 - Zmerajte tlak.
 - Ak je tlak v doplnkovom plynovom ventile príliš vysoký, odpustite trochu plynu. V prípade, že je tlak príliš nízky, doplníte ho kanistrom dusíka. Nasať te naspá na miesto poklop, ako aj čiapku ventili.
3. Opäť otvorte prítok vody.
4. Skontrolujte tesnenie.

Údržba 3

Zariadenia Airfix P je potrebné každoročne podrobiť pravidelnej kontrole. V prípade, že z bezpečnostného ventili uniká voda, postupujte nasledovne:

- Skontrolujte stav nádoby zvonka, či nádoba nie je poškodená, alebo zhrdzavená.
- Skontrolujte prívod plynu (S) a v prípade potreby nastavte tlak pod a bodu 2 pokynov na inštaláciu.
- V prípade, že je nádoba alebo membrána porušená:
 - Odpojte Airfix P zo systému.
 - Nádobu Airfix P vypustíte.
 - Nádobu, alebo membránu vymeňte.
 - Skontrolujte prívod plynu a v prípade potreby nastavte tlak pod a bodu 2 pokynov na inštaláciu.

**Upozornenie:**

Voda v nádobu Airfix P môže byť horúca. Zariadenie kontrolujte iba po tom, čo voda ochladla.

Demontáž zariadenia 4

1. Vypnite napájanie vodného zdroja a vypustíte nádobu Airfix P na strane prívodu vody.
2. Odstráňte poklop (E) a čiapku ventili.
3. Znížte tlak na vrchnom plynovom ventile v nádobu Airfix P na minimum. (P)
4. Odskrutkujte zariadenie Airfix P (A).

**Upozornenie:**

Postupujte opatrne, v prípade, že sa v nádobu nachádza ešte voda, jej hmotnosť môže byť väčšia, ako očakávate.

**Upozornenie:**

Voda v nádobu Airfix P môže byť horúca.

**Ochrana životného prostredia**

Zariadenie Airfix P zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.