






Komínovou klapkou je možné ručne nastaviť optimálny komínový ťah. Komínový ťah doporučujeme nastaviť na 0,15 mbar. Komínová klapka sa ovláda páčkou na pripojovacom hrdle dymovodu.

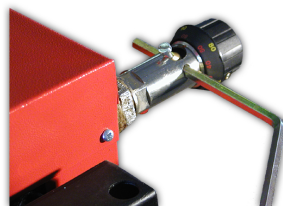


Klapka prívodu vzduchu na spaľovanie sa nachádza na popolníkových dvierkach a je ovládaná automaticky **termostatickým regulátorom ťahu**, ktorý v závislosti od teploty vykurovacej vody vo výmenníku kotlového telesa a ručne nastavenej teploty určuje množstvo primárneho vzduchu privádzaného do spaľovacieho priestoru.

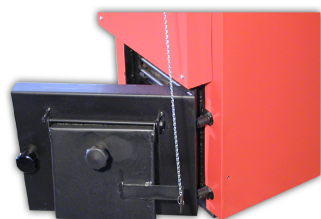

Bezpečnostný ventil (verzie s doplnkovým číselným označením - 2, alebo - 3) s pevne nastavenou hodnotou maximálnej teploty vykurovacej vody (95 °C) chráni kotol proti prehriatiu. Inštaluje sa na výstupný nátrubok G 1/2" z bezpečnostného výmenníka. Ak je kotol v prevedení s prietokovým ohrevom TÚV, medzikus na odber TÚV sa inštaluje pred bezpečnostným ventilom.

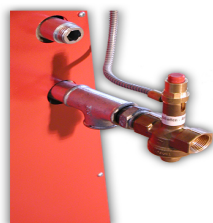

Zapojenie bezpečnostného ventilu :

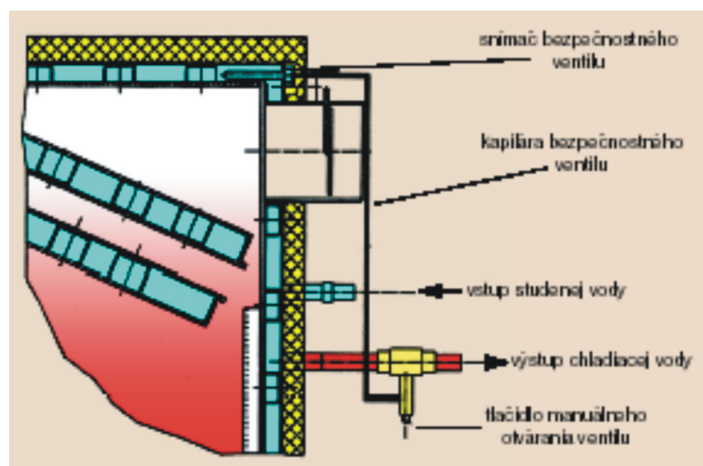

Klapka usmerňovača toku spalín je automaticky ovládaná nakladacími dvierkami.

(c) MTH s.r.o., Šúrska 5, 900 01 Modra, Slovensko